

Paigaldus ja hooldus




Uks paigaldada varikatuse alla

Paigaldusjuhend

Välisukse paigaldamine ei ole keeruline.

Enne ukse paigaldamist tuleb juhised tervikuna läbi lugeda.



1. Kontrollida, et uksepaku alus on horisontaalne.

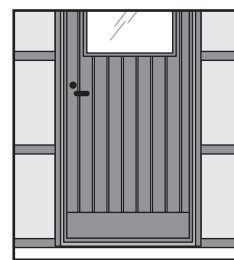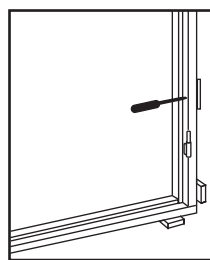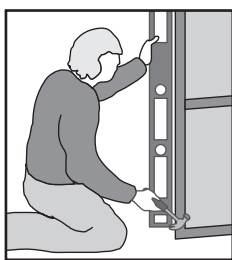

2. Uksepiit kinnitada kiiludega ukse avasse kinnituskohdadest kõrgemal, nii et hingedega külg on vertikaalne nii piki-kui külgsuunas. Uksepiida vertikaalsuse kontrollimiseks kasutada vesiloodi.

3. Kruvida kinni uksepiida hingedega külg.

4. Paigaldada uks küljelt oma kohale.

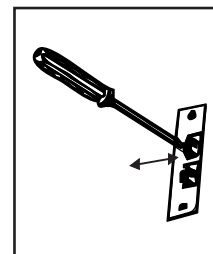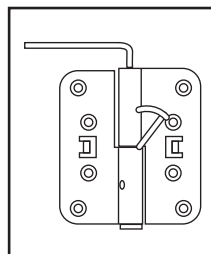

5. Kontrollida, et uksepakk on loodis. Reguleerida vasturauakülk nii piki-kui külgsuunas loodi ja keerata uksepiit kruvidega kinni. Kontrollida ukse piida ristmöödet.

6. Ust saab hingede abil vertikaal- ja horisontaalsuunas reguleerida. Meeles tuleb pidada, et mõlemad hingi tuleb reguleerida võrdselt.

7. Kui uks ei sulgu tihedalt, tuleb reguleerida vasturauda.

Hooldusjuhised

Värvitud ja lakitud pinnad

Kui uks ei ole kahjustatud või ebatavaliselt kulunud, piisab kergest puhastamisest hariliku puhastusainega (mis ei ole leeliseline). Lääke säilitamiseks tuleb ust kord aastas pärast puhastamist töödelda nt. autovahaga. See kergendab ka puhastamist.

Abrasiivsete puhastusainete ja lahustite kasutamine on keelatud.

Uksepakk

Tavaliselt piisab lihtsalt puhastamisest, kui uksepakk ei ole kahjustatud või liiga kulunud.

Vajaduse korral võib uksepakku peene liivapaberiga kergelt lihvida. Uksepakk tuleb puhastada lihvimistolmust ja katta välistingimustesse ettenähtud puuduõliga (mis ei moodusta kilet).

Lukud ja hinged

Ukselukku ja-hingi õlitatakse kord aastas või vastavalt vajadusele.